

Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti ARMYTEK.

Armytek Crystal WRB USB-C:

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Ve vypnutém stavu (OFF):

- 1 kliknutí: Zapne se naposledy použitý režim.
- Stisknutí a podržení: Zapne se režim Firefly (Světluška).

V zapnutém stavu (ON):

- 1 kliknutí: Vypnutí svítily.
- Stisknutí a podržení: Spustí cyklování mezi režimy z jakéhokoli módu: Firefly – Main1 – Main2 – Main3 – Beacon (Maják) – Main1. Pro výběr režimu tlačítko uvolněte.

Stejně v zapnutém i vypnutém stavu:

- 2 kliknutí: Přepínání mezi bílým světlem a červeno-modrým majákem (Beacon).
- Indikace úrovně nabití baterie: Po vypnutí svítily bílá LED dioda blikne 1× až 4× v závislosti na úrovni nabití baterie: 1× – méně než 25 %, 2× – méně než 50 %, 3× – méně než 75 %, 4× – méně než 100 %.

NABÍJENÍ

Vložte USB-C kabel do zdířky a připojte jej k USB-A výstupu libovolného zdroje napájení (např. síťový adaptér, powerbanka nebo počítač).

Indikace procesu nabíjení:

- Červená: probíhá nabíjení.
- Zelená: nabíjení je dokončeno.

Je zakázáno nabíjet svítilnu, pokud je okolní teplota nižší než 0 °C.



ZÁRUKA A SERVIS

Armytek poskytuje bezplatné záruční opravy po dobu 5 let (s výjimkou vestavěných baterií, montáží, držáků, spínačů a konektorů, na které se vztahuje záruka 12 měsíců) od data pořízení, pokud je předložen doklad potvrzující nákup.

Záruka se nevztahuje na: Magnety, silikonové krytky konektorů a tlačítek, silikonové instalační kroužky a držáky, klipy, silikonové úchyty, pouzdra, šňůrky na krk, O-kroužky a podložky, suché zipy.

Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá během:

1. Nesprávného používání.
2. Pokusů o úpravu nebo opravu svítilny nekvalifikovanými odborníky.
3. Použití v chlorovaných, znečištěných kapalinách nebo v mořské vodě.
4. Ponoření do kapalin v případě porušení těsnosti.
5. Vystavení vysokým teplotám a chemikáliím, včetně kapalin z vadných baterií.

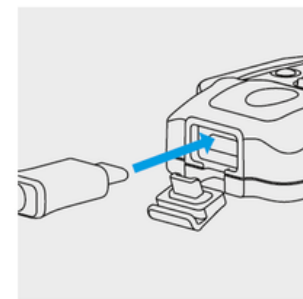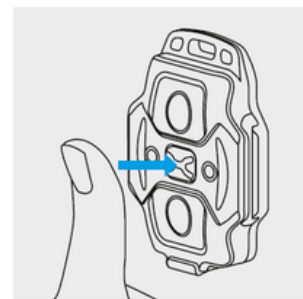

Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti ARMYTEK.

Armytek Crystal WRB USB-C:

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Ve vypnutém stavu (OFF):

- 1 kliknutí: Zapne se naposledy použitý režim.
- Stisknutí a podržení: Zapne se režim Firefly (Světluška).

V zapnutém stavu (ON):

- 1 kliknutí: Vypnutí svítilny.
- Stisknutí a podržení: Spustí cyklování mezi režimy z jakéhokoli módu: Firefly – Main1 – Main2 – Main3 – Beacon (Maják) – Main1. Pro výběr režimu tlačítko uvolněte.

Stejně v zapnutém i vypnutém stavu:

- 2 kliknutí: Přepínání mezi bílým světlem a červeno-modrým majákem (Beacon).
- Indikace úrovně nabití baterie: Po vypnutí svítilny bílá LED dioda blikne 1× až 4× v závislosti na úrovni nabití baterie: 1× – méně než 25 %, 2× – méně než 50 %, 3× – méně než 75 %, 4× – méně než 100 %.

NABÍJENÍ

Vložte USB-C kabel do zdířky a připojte jej k USB-A výstupu libovolného zdroje napájení (např. síťový adaptér, powerbanka nebo počítač).

Indikace procesu nabíjení:

- Červená: probíhá nabíjení.
- Zelená: nabíjení je dokončeno.

Je zakázáno nabíjet svítilnu, pokud je okolní teplota nižší než 0 °C.

ZÁRUKA A SERVIS

Armytek poskytuje bezplatné záruční opravy po dobu 5 let (s výjimkou vestavěných baterií, montáží, držáků, spínačů a konektorů, na které se vztahuje záruka 12 měsíců) od data pořízení, pokud je předložen doklad potvrzující nákup.

Záruka se nevztahuje na: Magnety, silikonové krytky konektorů a tlačítek, silikonové instalační kroužky a držáky, klipy, silikonové úchyty, pouzdra, šňůrky na krk, O-kroužky a podložky, suché zipy.

Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá během:

1. Nesprávného používání.
2. Pokusů o úpravu nebo opravu svítilny nekvalifikovanými odborníky.
3. Použití v chlorovaných, znečištěných kapalinách nebo v mořské vodě.
4. Ponoření do kapalin v případě porušení těsnosti.
5. Vystavení vysokým teplotám a chemikáliím, včetně kapalin z vadných baterií.